

SC200 PLUS+

User Manual



1. 練習時に必要なショット情報提供

(クラブ別飛距離、スイング/ボールスピード、練習時間、打数など)

2. 練習をより楽しく効果的にする各種練習モード


3. スマートな携帯型のゴルフ弾道計測器

- 平均ショットデータ確認
- 音声案内
- 気温/気圧による自動距離補正
- クラブ別ロフト角指定
- 飛距離表示の細分化(Carry/Carry+Run)

▶ 構成品

本体 / リモコン / 取扱説明書

▶ 使用位置

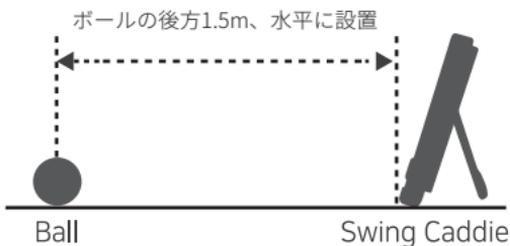

- 設置範囲：
ボール後方1.5m
- 飛距離測定範囲：
30-370ヤード

▶ 製品各部名称

本体



リモコン



機能・設定選択各種ボタン

クラブ選択ボタン

ボタン機能

- MODE: 3モード選択 (Practice > Target > Approach)
- STATS: クラブ別平均、最大、最小距離表示
- PRACTICE SWING: スイングスピードのみ表示 (音声出力あり、スリープ機能なし)
- クラブ選択: リモコンのクラブ番号ボタンを押す

用語説明

総打数

練習時間

スイングスピード

ボールスピード

バッテリー残量

トータル飛距離

キャリー+ラン
飛距離

ミート率



基本使用方法

- 電源オン: POWERボタンスライド
- モード選択: M (MODE) ボタン (Practice > Target > Approach)
- クラブ選択
 - * 本体: Cボタン
(W1 > W3 > W4 > W5 > W6 > W7 > U3 > U4 > …… AW > SW で順次選択)
 - * リモコン: クラブを直接選択、またはWOOD/UTILITYボタンで順次選択

プラクティスモード (基本練習モード)

ショットの飛距離、スイング／ボールスピードを表示。

表示例: 練習時間(1時間30分) 打数(100)

キャリー+ラン(100y) スイングスピード(30 m/s)

ボールスピード(36 m/s) ミート率(1.18) クラブ(PW)

*本製品は、m/s単位は表示されません。



* キャリー/キャリー+ラン表示切替：
リモコン 'TOTAL/CARRY' ボタン

ターゲットモード

目標距離設定(40-200ヤード)後に練習するゲームモード。
各ショットを採点、10ショットの総得点を110点満点で表示。

* 目標距離設定: モード選択後 '+/-' ボタン (5ヤード単位)

* '+/-' ボタンで目標距離変更 & 新規ゲーム開始

表示例:



目標距離(80ヤード Carry)
累計打数(7) クラブ(PW)
累計スコア(62点)



目標距離(80ヤード Carry)
累計打数(10) クラブ(PW) 最
終スコア(91点)

アプローチモード

ランダムな目標距離(40-100ヤード)を練習するゲームモード。
10ショットを採点。ゲーム中‘+/-’ボタンでゲームが開始。



平均ショットデータ確認

クラブ別ショット平均

(飛距離、スイングスピード、ボールスピード)を確認。

- 表示: 過去100ショット平均(ALL) または 今日の平均(DAY)

- 確認方法:

- 本体: Cボタン長押し→クラブ選択

- リモコン: STATSボタン→クラブ選択

- 表示切替: ‘+/-’ボタンで累積平均⇄今日の平均

- データ初期化: STATS確認中、本体‘C’ボタン2秒以上長押し
(本体のみ)

- 図1 (100ショット平均): クラブ (I4) 平均飛距離 (182y Carry)
平均スイングスピード (38 m/s) 平均ボールスピード (53 m/s)
平均ミート率 1.39 最大飛距離 (210y Carry)

- 図2 (今日の平均): クラブ (I4) 平均飛距離 (170y Carry)
平均スイングスピード (36 m/s) 平均ボールスピード (46 m/s)
平均ミート率 1.30 最小飛距離 (140y Carry)

* 本製品は、m/s単位は表示されません。



< 図1 >




< 図2 >

プラクティススイングモード (素振りモード)

- 素振りですイングスピードを確認。
- 開始: リモコン”Practice Swing”ボタン
- 終了: リモコン”Practice Swing”または本体/リモコン”Mode”ボタン

* 本製品は、m/s単位は表示されません。

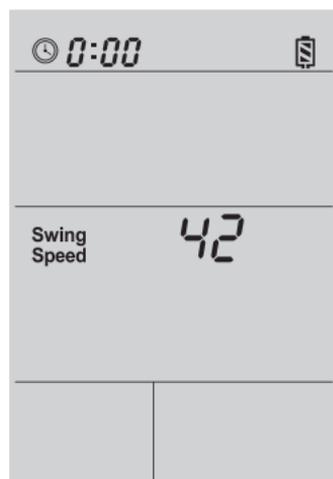

保証書 (持込修理)

本取扱説明書に沿った正常なご使用状態で故障が発生した場合は、本書をお買い上げ販売店または当社サポートセンターに提示の上修理をご依頼下さい。
購入日付が記載されているかをご確認の上、お受け取り下さい。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。（※本体以外の構成部品を除く）
この保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

※インターネットでお買い上げの場合は、お買い上げ明細書などを併せて保管して下さい。

製品名	SWING CADDIE	保証期間	
モデル名	SC200 Plus+	製品購入後1年間 ※バッテリーおよびその他の機械部品は、6ヶ月	
シリアル番号			
購入日付			
購入者住所			
氏名		電話	

注意事項

- 直射日光下では、リモコンの作動範囲が狭まる場合があります。
- 使用時間は使用方法によって異なる場合があります。
- 気温が極端に低い/高い際に、誤作動を起こす可能性があります。
- アプリや本体のアップデートに伴い、本書の画面例の内容は変更される可能性があります。



輸入元

VC Japan株式会社
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-38-10 A・1・ビル9階

日本総代理店/サポートセンター

株式会社ひさいスポーツ
〒514-1118
三重県津市久居新町3006 ボルタひさい2F
TEL: 059-255-8106
メール: support@hisaisports.com